

Instructions for use Socket cover

Art. no.: 29030

GB

Read this instruction carefully before mounting and using the device. The child protective function of the device may be affected if you do not follow the instructions. Keep the instructions for future reference.

Safety instructions:

- Attention! This article has been developed for the protection of your children. It is not a toy and is not a substitute for supervision by adults.
- Keep the socket cover out of the reach of children.
- Use the product only for the intended purpose.
- Do not use this article if you can detect any defects.
- Check regularly for safety reasons.
- The safety function is only ensured if fitted correctly.
- The plug must be removed from the socket before inserting the socket cover.
- This article can offer protection for children up to an age of approx. 24 months. Do not underestimate your child's abilities and leaps in development. Once your child is able to use the safety product on its own it provides no protection and should no longer be used.
- Never leave electrical items within your children's reach!

Please keep the purchase document, instructions for use and article number safe. Guarantee claims or other warranty claims must be arranged exclusively with the retailer.

Notice d'utilisation Protection prises électriques

Art. Núm.: 29030

FR



Avant le montage et l'usage, lisez attentivement le mode d'emploi. Sinon, les fonctions de sécurité de l'article peuvent être restreintes. Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.

Consignes de sécurité :


- Attention! Cet article a été développé pour le bien-être de vos enfants. Ce n'est pas un jouet et ne dispense pas de l'obligation de surveillance des adultes.
- Conservez le cache-prises hors de portée des enfants.
- Utilisez l'article uniquement pour l'utilisation prévue.
- Veuillez ne pas utiliser l'article s'il présente un défaut.
- Vérifier la stabilité à intervalles réguliers.
- La fonction de protection n'est possible que lorsque le cache-prise est monté conformément.
- La fiche doit être retirée avant l'insertion du cache-prise.
- Cet article peut offrir une protection aux enfants âgés de 24 mois au plus. Ne sous-estimez pas les capacités et les étapes de développement de votre enfant. Dès que votre enfant est capable d'utiliser le dispositif de sécurité tout seul, celui-ci n'offre plus de protection et ne doit plus être utilisé.
- Ne laissez pas votre enfant sans surveillance auprès !

Veuillez conserver le reçu d'achat, la notice d'utilisation et la référence de l'article. Vous pouvez exclusivement faire valoir votre garantie et toute revendication dans le cadre de la garantie auprès du commerçant.





Assembly // Montage // Συναρμολόγηση // Pemasangan // التركيب

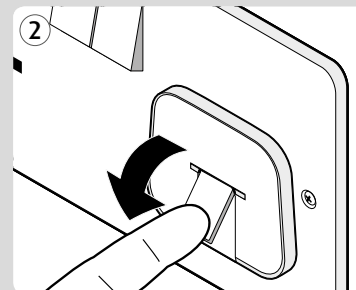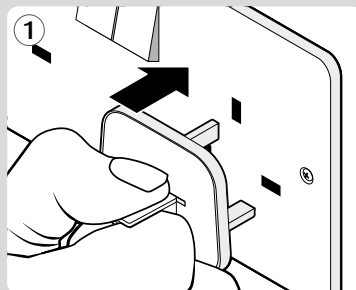

Removing the protection device // Retrait de l'élément de sécurité // Αφαίρεση της συσκευής προστασίας // Mencabut peranti perlindungan // إزالة أداة الحماية

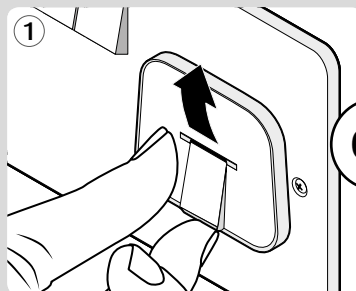

OR

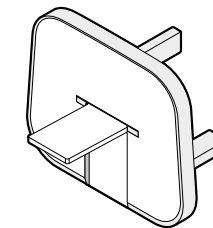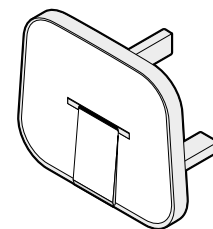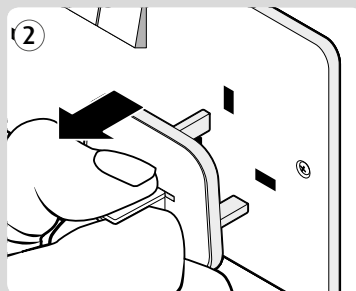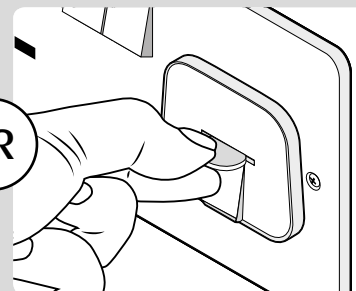

- ⓐ Socket cover
- ⓑ Protection prises électriques
- ⓒ Κάλυμμα πρίζας
- ⓓ Penutup soket
- ⓔ غطاء المقبس

Οδηγίες χρήσης Κάλυμμα πρίζας

Κωδ. προ.: 29030

GR

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού εγκαταστήσετε ή εφαρμόσετε αυτή τη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, οι λειτουργίες ασφαλείας του προϊόντος ενδέχεται να έχουν μειωμένη απόδοση. Παρακαλούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας:

- Προσοχή! Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε για την ασφάλεια των παιδιών σας. Δεν πρόκειται για παιχνίδι και δεν υποκαθιστά την επίβλεψη από ενήλικες.
- Φυλάσσετε το κάλυμμα πρίζας μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν εντοπίσετε ελαττώματα.
- Να το ελέγχετε τακτικά για λόγους ασφαλείας.
- Για τη λειτουργία ασφαλείας, απαιτείται σωστή τοποθέτηση.
- Το φις πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα, προτού τοποθετηθεί το κάλυμμα πρίζας.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να προσφέρει προστασία για παιδιά ηλικίας έως περίπου 24 μηνών. Μην υποτιμάτε τις ικανότητες του παιδιού σας και τα άλματα στην ανάπτυξή του. Μόλις το παιδί σας μπορέσει να χρησιμοποιήσει το προϊόν ασφαλείας μόνο του, το προϊόν δεν προσφέρει πλέον προστασία και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
- Μην αφήνετε ποτέ ηλεκτρικά αντικείμενα σε σημεία που μπορεί να φτάσει το παιδί σας!

Παρακαλούμε να φυλάξετε σε ασφαλές σημείο το αποδεικτικό αγοράς, τις οδηγίες χρήσης και τον κωδικό προϊόντος. Τυχόν αξιώσεις εγγύησης πρέπει να διευθετούνται αποκλειστικά με τον έμπορο λιανικής.

Arahan penggunaan Penutup soket

No. prod.: 29030

MY



Sila baca arahan ini dengan teliti sebelum memasang atau menggunakan peranti ini. Jika tidak, fungsi keselamatan barang ini akan terjejas. Sila simpan arahan ini di tempat selamat untuk rujukan masa depan.

Arahan keselamatan:


- Jauhkan penutup soket daripada jangkauan kanak-kanak.
- Jauhkan penutup soket daripada jangkauan kanak-kanak.
- Gunakan produk ini hanya untuk tujuan yang disarankan.
- Jangan gunakan produk ini jika anda mengesan sebarang kerosakan.
- Periksa secara berkala untuk memastikan keselamatan.
- Fungsi keselamatan hanya berkesan jika dipasang dengan betul.
- Palam perlu dicabut daripada soket sebelum memasang penutup soket.
- Produk ini menawarkan perlindungan untuk kanak-kanak sehingga umur kira-kira 24 bulan. Jangan memandang rendah kemampuan dan perkembangan anak anda. Sebaik sahaja anak anda mampu menggunakan produk keselamatan dengan sendiri, ia tidak lagi menyediakan perlindungan dan tidak lagi perlu digunakan.
- Jangan biarkan barangan elektrik dalam jangkauan anak anda!

Sila simpan dokumen pembelian, arahan penggunaan dan nombor produk dengan selamat. Tuntutan jaminan atau tuntutan waranti lain perlu dilakukan secara eksklusif dengan penjual.


Assembly // Montage // Συαρμολόγηση // Pemasangan // التركيب

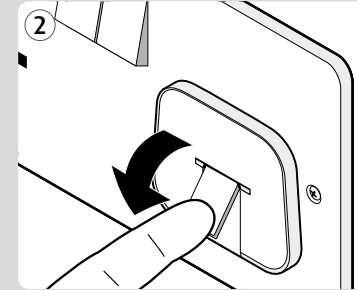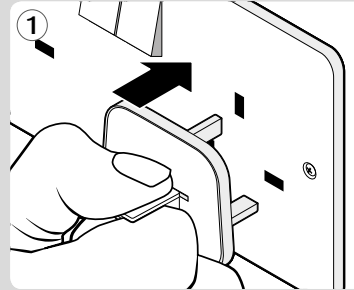

Removing the protection device // Retrait de l'élément de sécurité // Αφαίρεση της συσκευής προστασίας // Mencabut peranti perlindungan // إزالة أداة الحماية

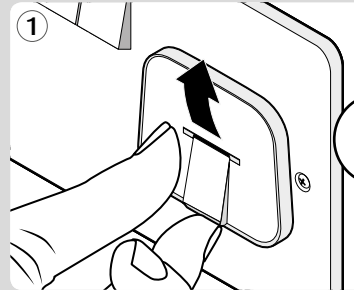

OR

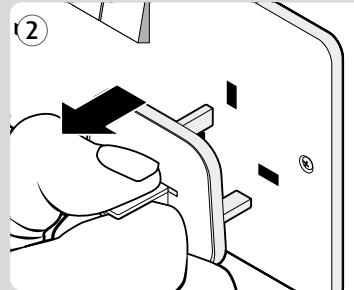

AR

تعليمات الاستخدام

غطاء المقبس

الأداة رقم: 29030

يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تثبيت هذه الأداة أو وضعها. وإلا، قد يؤدي عدم فعل ذلك إلى إضعاف خاصية السلامة لهذا المنتج. يُرجى الاحتفاظ بالتعليمات في مكان آمن لرجوع إليها مستقبلاً.

تعليمات السلامة :

انتباه! تم تصنيع هذه الأداة لحماية أطفالك. الأداة ليست لعبة وليست بديلة عن الإشراف من جانب البالغين أبقى غطاء المقبس بعيداً عن متناول الأطفال . استخدم المنتج إلا للعرض المقصود منه . لا تستخدم هذه الأداة إذا اكتشفت وجود أي عيوب . افحصها بانتظام للدواعي السلامة. لا يكون عمل خاصية السلامة مضموناً إلا إذا تم تركيب الأداة بشكل صحيح

يجب إزالة القابس من المقبس قبل إضافة غطاء المقبس يمكن أن توفر هذه الأداة الحماية للأطفال حتى عمر ٢٤ شهراً تقريباً. لا تستخف بقدرات طفلك ونموه بسرعة. بمجرد أن يكون طفلك قادراً على استخدام المنتج الآمن بمفرده، لن توفر الأداة الحماية وينبغي التوقف عن استخدامها لا تترك أدوات كهربائية في متناول أطفالك أبداً!

يُرجى الاحتفاظ بوثيقة الشراء وتعليمات الاستخدام ورقم الأداة في مكان آمن. يجب تنسيق مطالبات الضمان وأي مطالبات ضمانات أخرى حصرياً مع البائع بالتجزئة