

Gebrauchsanleitung


Fingerklemmschutz // Art. Nr. 10021, 10031, 10041, 10051

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Montage und Anwendung sorgfältig durch. Die Sicherheitsfunktion des Artikels könnte sonst beeinträchtigt werden. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise:


- Achtung! Dieser Artikel ist zum Schutz von Kindern entwickelt worden. Er ist kein Spielzeug und ersetzt nicht die Aufsichtspflicht durch Erwachsene.
- Verwenden Sie den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck.
- Bei Anzeichen von Mängeln nicht verwenden.
- Den sicheren Halt regelmäßig überprüfen.
- **Art.Nr.: 10021, 10031:** Achtung nur für Türen mit einem Öffnungswinkel von max. 90° geeignet
- Achtung: Bei Montage an Brandschutztüren unbedingt Rücksprache mit dem Hersteller der Tür halten um eine volle Funktionsfähigkeit der Tür zu gewährleisten.

Montagehinweise:

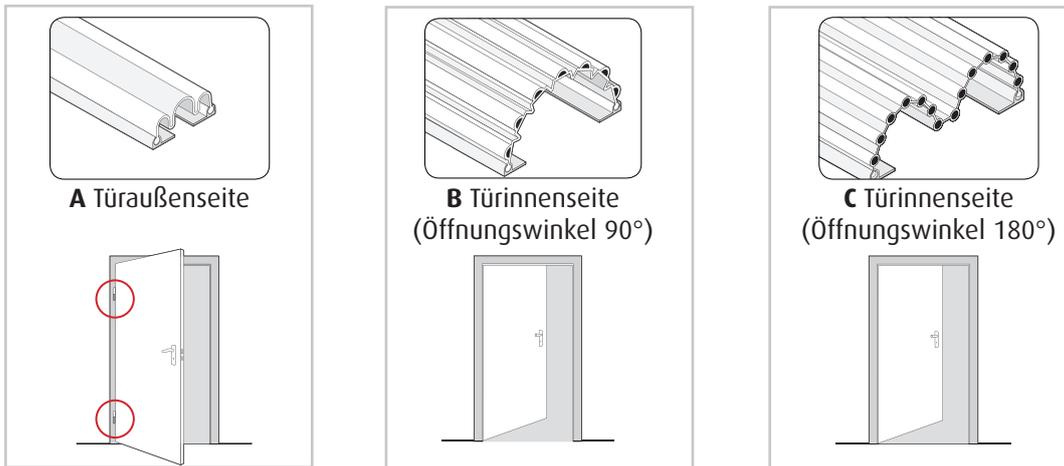

1

Messen

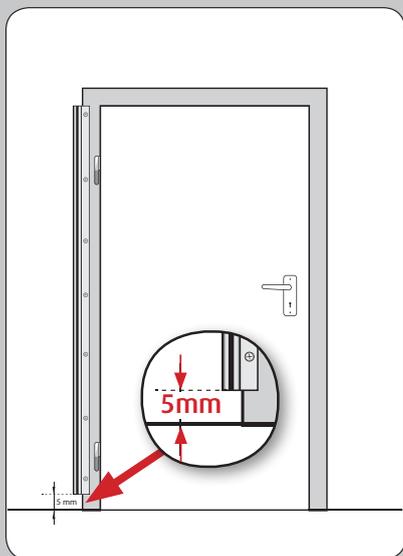

2


Aluschiene und Fingerklemmschutz zuschneiden

3


Montage Teil A

Der Abstand zwischen Türband und Aluschiene sollte mindestens 5 mm betragen.

Achtung: Fingerklemmschutz so anbringen, damit dieser nicht verklemmen kann oder zu sehr unter Spannung steht und die Tür sich damit selbst schließt.

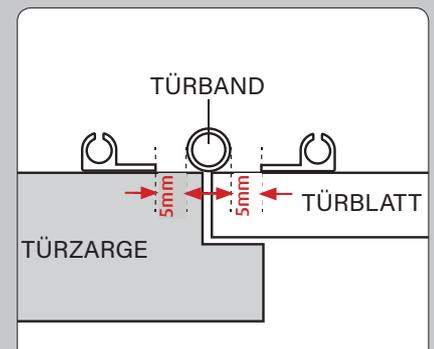


3.1 Schutz der gesamten Türlänge

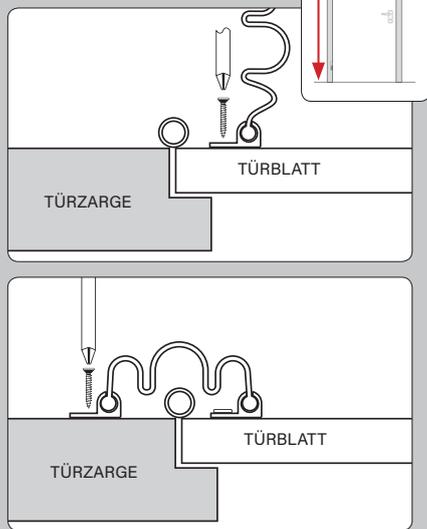

3.2 Schutz für einen Teilabschnitt

Bei Montage in nicht voller Länge z.B. 1,40 m Höhe können zuerst beide Aluschienen nach innenliegend montiert werden:

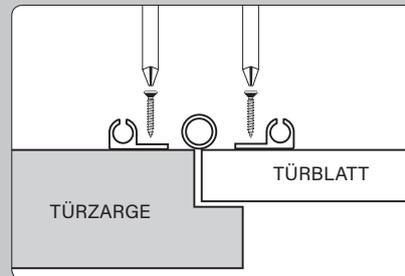


Anschließend kann das Kunststoffprofil von oben nach unten in die Aluschienen eingeschoben werden. Hierzu mit Seife und Wasser ggf. nachhelfen.

4


Montage Teil B

Abstand zwischen der Ecke und Aluschiene sollte mindestens 5 mm betragen.

Achtung: Fingerklemmschutz so anbringen, damit dieser nicht verkleben kann oder zu sehr unter Spannung steht und die Tür sich damit selbst schließt.

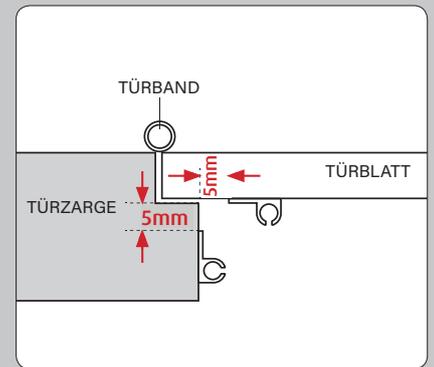


4.1 Schutz der gesamten Türlänge

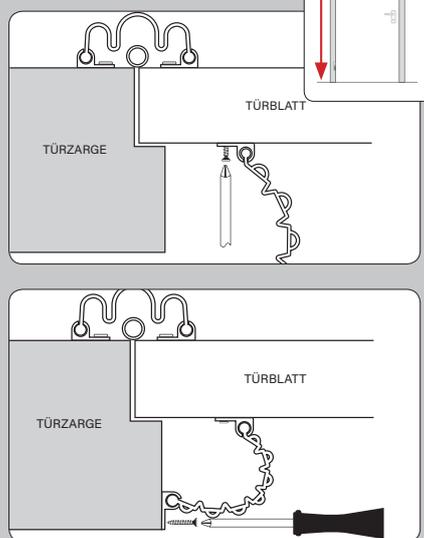

4.2 Schutz für einen Teilabschnitt

Bei Montage in nicht voller Länge z.B. 1,40 m Höhe können zuerst beide Aluschienen nach innenliegend montiert werden:

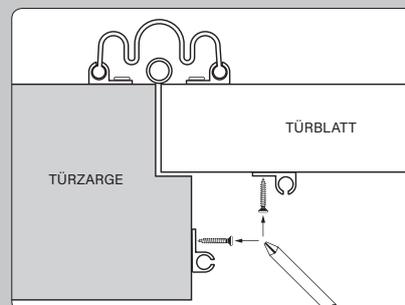

Anschließend kann das Kunststoffprofil von oben nach unten in die Aluschienen eingeschoben werden. Hierzu mit Seife und Wasser ggf. nachhelfen.

5

Aluschiene z.B. mit einer Zange zusammen drücken

